

UTILISATION

Le panneau SurvivAl est un panneau de sortie de secours. Pour évacuer, briser la vitre à l'aide du marteau brise vitre situé à proximité. Prendre garde aux éclats de verre.

MATERIEL

- Gabarit/marqueur/règle
- Perceuse/visseuse/Scie sauteuse
- Mastic d'étanchéité
- 10 écrous + rondelles M6 inox A4



INSTALLATION


- La trappe doit être installée en zone I et de préférence au minimum 200mm au-dessus de la flottaison (navire en charge). Aussi, il est recommandé que la coque intègre un déflecteur ou un évidement.
- En cas de retournement, la trappe doit être positionnée de telle manière qu'elle soit au minimum 200mm au-dessus de la flottaison (navire en charge) suivant la Norme ISO/FDIS 12216 en vigueur.
- Lors de la pose d'un panneau, la préparation des deux surfaces (panneaux ou hublot / support) est une étape primordiale tout comme la qualité des matériaux utilisés pour réaliser l'étanchéité.
- Le panneau ne doit pas être considéré comme un élément de rigidité ou structurel pour le bateau mais comme un apport de lumière, une sortie de secours en cas d'urgence, ou accès pour les interventions de secours.
- En cas de doute sur la pose d'un panneau, n'hésitez pas à consulter un professionnel.
- Le panneau doit être installé sur une surface plane d'une tolérance maximum de +/- 0.5 mm.
- Présenter le panneau sur le tracé réalisé pour vérifier la conformité de ce dernier. Un gabarit de découpe est disponible sur demande.
- Vérifier que les installations électriques ou d'eau ne sont pas dans la zone concernée par la pose du panneau.
- Percer un trou à l'intérieur du tracé pour introduire la lame de la scie sauteuse puis procéder à la découpe complète suivant le tracé.
- Percer ensuite les 10 trous Ø 7 servant à la fixation mécanique du panneau sur le support
- Introduire le dormant dans l'ouverture pour vérification des perçages avant de procéder au collage.
- Assurez vous de la propreté du dormant et du support (absence de poussière de découpe) avant de procéder à l'encollage.
- Déposer un cordon de mastic d'étanchéité (nous consulter si besoin) sous le dormant en quantité suffisante pour réaliser l'étanchéité
- Insérer le panneau sur le support, logo GOIOT en position basse, puis appuyer fortement sur le panneau. L'excédent de mastic de collage doit déborder.
- Fixer le dormant sur la coque à l'aide des écrous et rondelles M6 (non fournis) avec un couple de serrage de 4 à 5 N.m.
- Une fois la fixation du panneau réalisée, nettoyer l'excédent de colle.
- La pose du panneau doit impérativement être accompagnée par la pose de marteaux brise vitre:
 - dans chaque coque à proximité immédiate de la trappe
 - à l'extérieur en un point facilement accessible de la coque du navire retourné

ENTRETIEN

L'entretien d'un panneau est primordial pour assurer sa fonctionnalité et augmenter sa durée de vie. Il est pour cela, nécessaire de suivre les recommandations de GOIOT Systems, à savoir :

- Nettoyer le panneau à l'extérieur à l'eau douce au minimum une fois tous les 6 mois.
- Ne pas jamais utiliser un nettoyeur haute pression sur un panneau.
- Ne jamais utiliser de solvant sur une glace ou le joint périphérique pour le nettoyage, au risque de l'endommager
- Nettoyer le panneau à l'intérieur avec un produit non agressif (savon) et de l'eau.
- Vérifier régulièrement la présence des marteaux brise-vitres à l'intérieur et à l'extérieur du navire.
- Si le panneau est endommagé, il est conseillé de le remplacer, adressez-vous à votre concessionnaire.

GABARIT

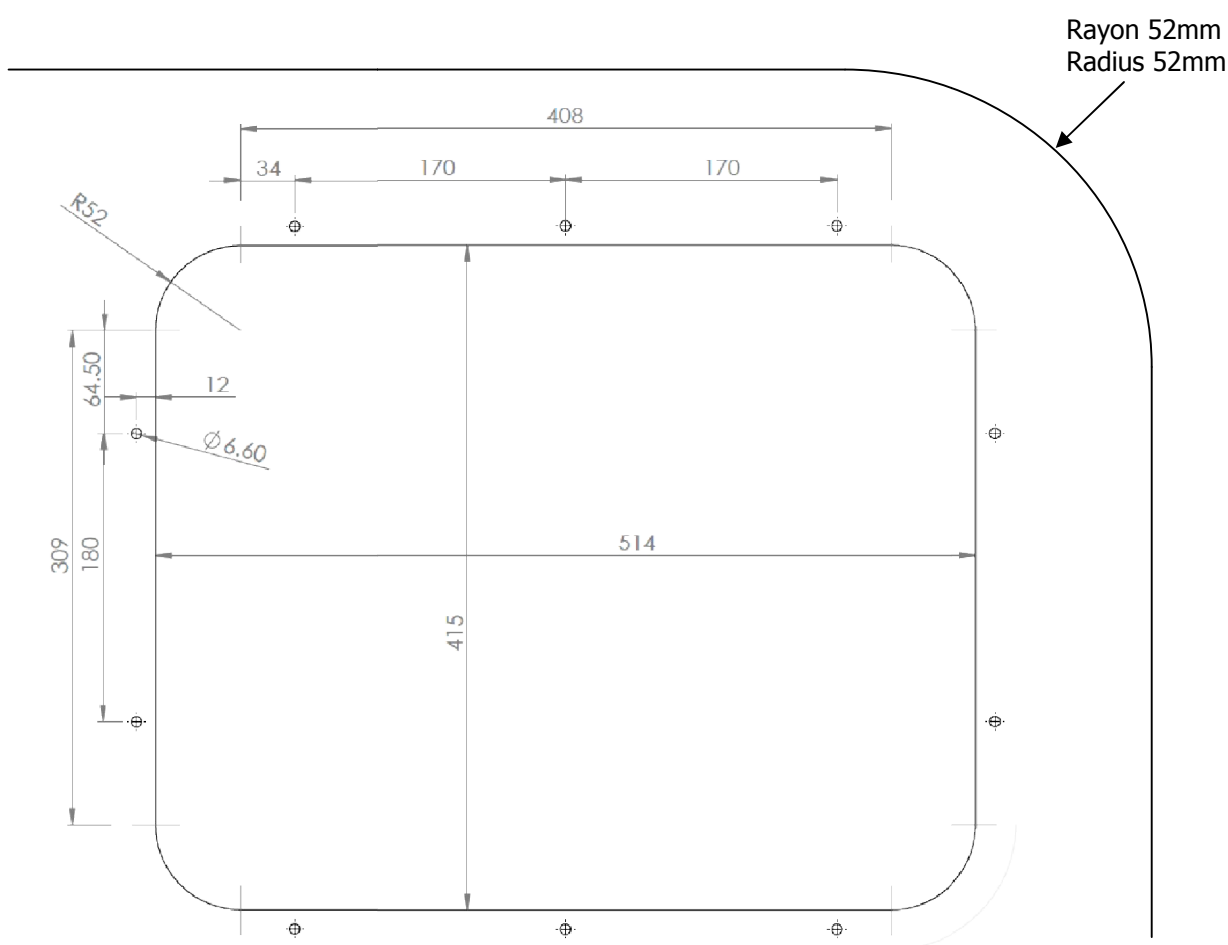

PRODUITS ASSOCIES

Article	Désignation	Taille /Size	Dimensions de découpe / Cut out dimensions (mm)	Rayon de découpe (mm)
124098	Panneau SurvivAl	49.42	512 x 413	52
123881	Marteau			
124105	Support Marteau			